Your WellBeing First

iComfort

Votre bien-être d'abord

ic0906

FOOT MASSAGER

MASSEUR ÉLECTRIQUE POUR LES PIEDS

USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this massage accessory.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENTS

1. Safety warnings 2
2. Environment 2
3. Restrictions 2
4. Maintenance 3
5. Troubleshooting 3
6. Features and benefits 4
7. Components 4
8. Operation 5
   8. 1. automatic mode 5
   8. 2. manual mode 6
   8. 3. LED Display Window 6
9. Application 7
   9. 1. Massage under the feet 7
   9. 2. Massage the upper back 7
   9. 3. Massage the thighs and buttocks 8
   9. 4. Massage the lower back and waist 8
   9. 5. Massage the calves 8
   9. 6. Massage the abdomen 8
10. Reflexology chart with corresponding body parts 9
11. Product specifications 10
12. Warranty 10

FRANÇAIS 13

1. SAFETY WARNINGS

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the massage unit before cleaning
- Please operate this product according to the instructions In this manual.
- This product is designed for indoor use only.
- Recommended use time is 30 minutes or less.
- Please avoid use if the massage unit is damaged and call the **iComfort technical service at 1-866-967-7333.**
- Do not use wet hands to connect the unit or to pull the plug.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- In the event of a power failure disconnect the massager.

2. ENVIRONMENT

The iComfort massager should be used only in well ventilated, normally dry and dust free environments.

3. RESTRICTIONS

Stop immediately the use of this massage unit if you feel unwell and consult your doctor. If you have medical issues or problems please consult your doctor before use. If you are using prescription drugs, please consult your pharmacist or doctor before use.

4. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort certified technicians otherwise, the warranty will be void.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If this massage unit will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- Avoid product exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth.
- Do not use thinner, benzene or alcohol.
- We recommend to use the massager intermittently and not for long time periods.
- Wireless remote control Battery replacement
  1. Battery compartment is at the back of the remote control.
  2. Press the small clip with your index finger while simultaneously using your thumbnail to pullout the drawer battery compartment.
  3. Insert a new “LITHIUM” battery type CR202S and then put the compartment back in place.

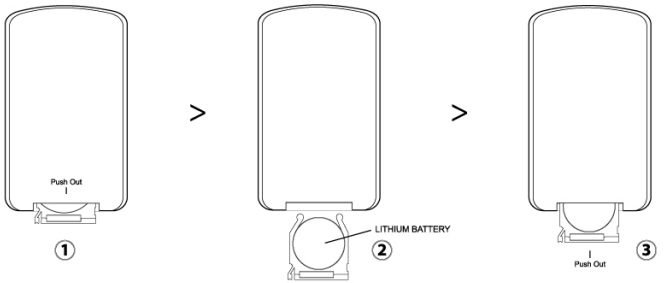

5. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the foot massager doesn’t work normally, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the massager will power-off automatically.
- After several use, the massager might power-off because of overheat. It can be used again after half an hour of cooling time.

6. FEATURES AND BENEFITS

The new iComfort ic 0906 foot massager foot and body provides a strong, fast, deep-down feeling of relaxation. Just rest your feet, calves, thighs or lower back against the iComfort® ic0906 foot and body massager and relax. Caress and sooth tired aching feet with a powerful vibrating action or use its multiple reflexology pressure points and infrared heating for maximum relaxation. The foot massage of your life is just a button-push away with its included wireless remote control. This unit is contoured to find known acupressure nodes and bring relief after the strains of a long day.

Features:

- Automatic 15 minute timer
- Wireless remote control
- 8 Infrared heating massage levels
- 15 speed adjustment levels
- 4 exclusive massage programs
- LED display

7. COMPONENTS

A. On/Off Button
B. Timer selection button
C. Display window
D. Massage speed level increase button
E. Massage speed level decrease button
F. Infrared heat massage button
G. Programmed massage select button
H. Vitality massage mode light
I. Relaxation massage mode light
J. massage mode light
K. Sport massage mode light
L. Massage platform
M. Carrying handle
N. Magnetic Wave & Far Infrared heat massage foot rest
O. Foot massager base
P. Wireless remote control
Q. Wireless remote control receiver
R. Remote Control

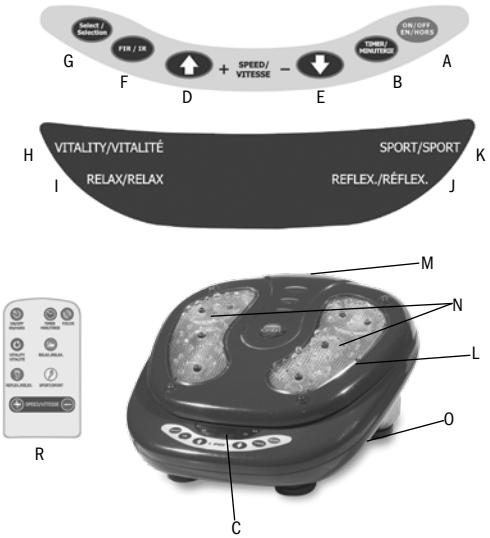

8. OPERATION

Position the iComfort massager in a stable place and connect it to an AC wall outlet. Press the “on” switch. The power light will go on and the massage session will start at the speed/intensity level 1. The Window display will switch to calorie count after a few seconds when the above is selected. You can then choose an automatic massage mode or adjust the foot massager manually.

8. 1. AUTOMATIC MODE

Press the SELECT button repeatedly to choose one of the 4 preset automatic massage modes (Vitality, Relaxation, Reflexology and Active). An indicator light will light up to confirm the selected mode. While using any of the automatic massage modes, you may check the number of minutes left by pressing the TIMER button on the unit or on the remote control.

The programmed massage length, speed and heat setting should vary according to your health. We recommend starting using the iComfort massager slowly and progressively as you get use to the unit more and more.

Vitality mode

- Press the blue button on the wireless control or the Select button on the unit to activate this mode
- The vibration speed will fluctuate from levels 1 to15 with infrared heat levels from 1 to 8.

Relaxation mode

- Press the green button on the wireless control or the Select button on the unit to activate this mode
- The vibration speed will fluctuate from levels 1 to 4 and infrared heat levels from 1 to 3.

Reflexology mode

- Press the red button on the wireless control or the Select button on the unit to activate this mode
- The vibration speed will fluctuate quickly from levels 1 to 15 and infrared heat levels from 1 to 8.

Active mode

- Press the yellow button on the wireless control or the Select button on the unit until this mode is activated.
- The vibration speed will fluctuate quickly from levels 6 to 12 with infrared heat levels from 4 to 6.

8. 2. MANUAL MODE

Massage speed

Press the"+" key to increase the massage speed, and the "-" key to decrease it. You can choose between 1 and 15 to select the speed level of your choice.

Infrared heat intensity

Press the INFRARED button repeatedly on the remote or on the base of the unit to select the infrared heat intensity level from 1 to 8. This function also activates the magnetic wave feature.

Massage duration time

Press the TIMER button repeatedly to manually select the massage duration time (10, 20 or 30 minutes).

8. 3. LED DISPLAY WINDOW

The LED display window can show the following:

- Vibration speed/intensity level
- Time selection (10, 20 or 30 minutes).
- Infrared heat/intensity level.

9. APPLICATION

MORE THAN JUST A FOOT MASSAGER

The iComfort® ic0906 foot massager can also be used on other areas of the body. You will love the relaxation feeling it provides.

9. 1. MASSAGE UNDER THE FEET

Place your feet on the center of the pressure pad. You can also move them about and around the unit to find the perfect pressure point for you.

9. 2. MASSAGE THE UPPER BACK

Place your upper back on the pressure pad for a thorough and pleasing back massage. You can rest the ic0906 on a chair or sofa.

9. 3. MASSAGE THE THIGHS AND BUTTOCKS

Sit comfortably and place your thighs on the center of the pressure pad (wear either long socks or trousers).

9. 4. MASSAGE THE LOWER BACK AND WAIST

Place the massager on a sofa and lean your back and waist against it. Move around to find your preferred massage spot.

9. 5. MASSAGE THE CALVES

Sit comfortably and place your calves on the center of the pressure pad (Wear either long socks or trousers).

9. 6. MASSAGE THE ABDOMEN

Sit or lie in a comfortable position, place the pressure pad on the abdomen with a cushion between them to soften the vibration.

10. REFLEXOLOGY CHART WITH CORRESPONDING BODY PARTS

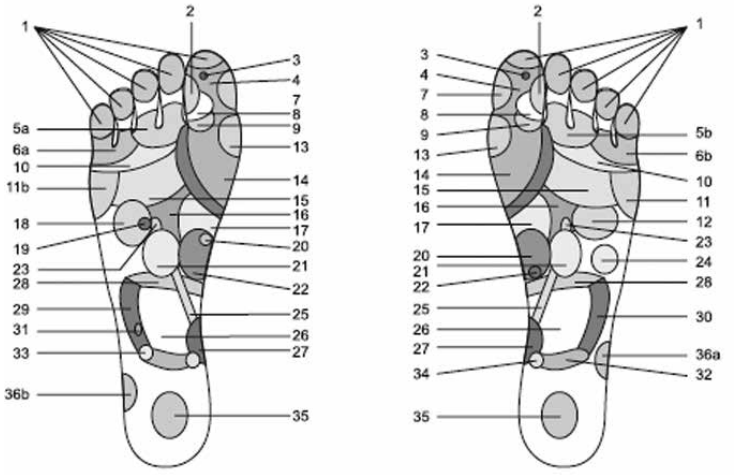

1. Forehead
2. Sun point
3. Pituitary gland
4. Cerebrum
5a. Left eye
5b. Right eye
6a. Left ear
6b. Right ear
7. Nose
8. Cerebellum
9. Neck
10. Muscle at the back of neck
11. Shoulders
12. Heart
13. Accessory thyroid glands
14. Thyroid glands
15. Bronchial tubes
16. Solar plexus
17. Stomach
18. Liver
19. Gall bladder
20. Pancreas
21. Kidneys
22. Duodenum
23. Adrenal glands
24. Spleen
25. Ureters
26. Small intestine
27. Bladder
28. Transverse colon
29. Ascending colon
30. Descending colon
31. Ileum entrance
32. Rectum
33. Appendix
34. Anus
35. Ovaries
36a. Left knee
36b. Right knee

11. PRODUCT SPECIFICATIONS

Rated Voltage:	AC110V 60Hz
Rated power:	65 W
Weight:	N.W.: 21.60 kg / G.W.: 29 kg
Size:	840 x 460 x 440 mm

12. WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at: **1-866-967-7333.**

Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage are NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333 Ext. 227
Fax – Téléc. : 450-420-2180

NOTES

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant d'utiliser cet appareil de massage.

Portez attention aux consignes de sécurité et gardez ce manuel pour un usage subséquent.

Note: EBI se réserve le droit de modifier, changer et améliorer certaines caractéristiques de ce produit sans préavis.

TABLE DES MATIÈRES

1. Consignes de sécurité 14
2. Environnement d'utilisation 14
3. Contre-indications 14
4. Entretien 15
5. Dépannage 15
6. Avantages et bénéfices 16
7. Composantes 16
8. Mode d'emploi 17
   8. 1. mode automatique 17
   8. 2. mode manuel 18
   8. 3. Fenêtre d'affichage LED 18
9. Applications 19
   9. 1. Massage sous les pieds 19
   9. 2. Massage haut du dos 19
   9. 3. Massage des cuisses et des fesses 20
   9. 4. Massage du bas du dos et à la taille 20
   9. 5. Massage des mollets 20
10. Charte de réflexologie avec les parties du corps correspondantes 21
11. Spécifications techniques 22
12. Garantie 22

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants
- Veuillez débrancher l'unité de massage avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- Cet appareil est conçu pour un usage à l'intérieur seulement.
- Cet appareil est conçu pour un usage de 30 minutes à la fois.
- En cas de bris de l'appareil, débranchez celui-ci et appelez le **service à la clientèle iComfort au 1-866-967-7333.**
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.

2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Le masseur pour pieds iComfort est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

3. CONTRE-INDICATIONS

Arrêtez d'utiliser cet appareil si vous ressentez un malaise et consultez un médecin.

Si vous avez un problème médical quelconque, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

Si vous utilisez des médicaments ou prescriptions, consultez votre pharmacien ou docteur avant d'utiliser cet appareil.

4. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- Utilisez un linge sec pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant. Ceci endommagerait cet appareil.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.
- Remplacement de la batterie de la télécommande sans fil.
  1. Le compartiment de la batterie est à l'arrière de la télécommande.
  2. Appuyez sur le petit clip avec votre index et retirez le compartiment à piles.
  3. Insérez une nouvelle batterie de type 'LITHIUM CR202S' et replacez le compartiment.

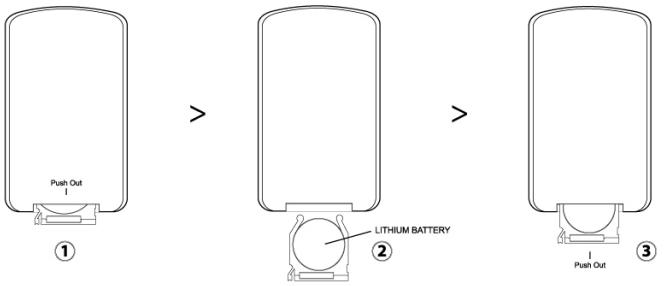

5. DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le masseur pour pieds ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé.

6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Le nouveau masseur pour pieds avec fonction de vibration et chaleur à infrarouge ic0906 de iComfort® aide à procurer une sensation de bien-être vos pieds fatigués d'une longue journée. Cet appareil versatile vous permet également de masser d'autres parties du corps comme les mollets, les cuisses, et le bas du dos. Son action de vibration puissante, l'utilisation de points de massages de réflexologie précis ainsi que la chaleur infrarouge aident à vous procurer une sensation bienfaisante de relaxation. Vous vous sentirez comme si vous aviez des pieds neufs.

Caractéristiques :

- Minuterie automatique de 15 minutes
- Commande à distance sans fils
- 8 niveaux de chaleur à infrarouge
- 15 niveaux d'ajustement de vitesse
- 4 programmes de massage automatique
- Écran à DEL

7. COMPOSANTES

A. Commutateur de mise en fonction "EN / HORS"
B. Commutateur de sélection de minuterie 10, 20 ou 30 minutes
C. Fenêtre d'affichage à DEL
D. Commutateur pour augmenter la vitesse/intensité du massage (1 à 15)
E. Commutateur pour diminuer la vitesse/intensité du massage (1 à 15)
F. Commutateur pour régler la chaleur infrarouge et activer le champ magnétique (1 à 8).
G. Commutateur de massage préprogrammé
H. Indicateur du mode de massage Vitalité
I. Indicateur du mode de massage Relaxation
J. Indicateur du mode de massage Sport
K. Indicateur du mode de massage Réflexologie
L. Plate-forme de massage
M. Poignée de transport
N. Repose-pied pour le massage avec chaleur infrarouge et champ magnétique
O. Base de l'unité
P. Télécommande sans fil
Q. Récepteur de signal de la télécommande
R. Télécommande sans fils

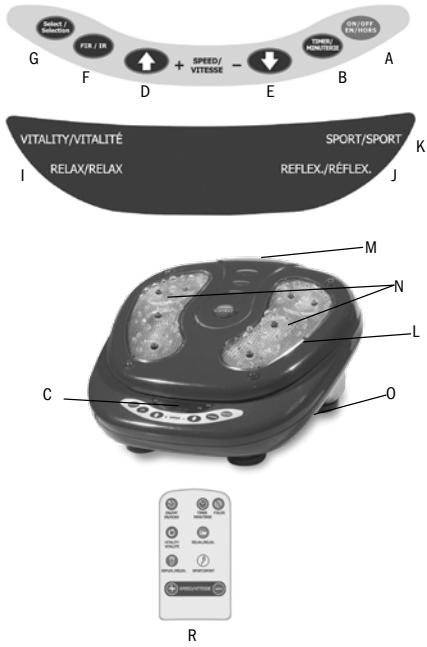

8. MODE D'EMPLOI

Positionnez le masseur iComfort dans un endroit stable et connectez-le à une prise murale. Appuyez sur le commutateur "EN/HORS" de la télécommande ou de l'unité et la session de massage sera lancée à la vitesse/intensité de niveau 1. L'affichage de la fenêtre DEL se transformera en compteur de calories au bout de quelques secondes. Vous pouvez, à ce moment, choisir un mode de massage automatique ou régler le massage manuellement. Une fois l'appareil en marche, vous pouvez vérifier le nombre de minutes restant à tout moment en appuyant sur la touche "MINUTERIE" de l'appareil ou de la télécommande.

8. 1. MODE AUTOMATIQUE

Appuyez sur la touche "SELECTION" de l'appareil à plusieurs reprises ou sur la touche appropriée de la télécommande sans fil pour choisir l'un des 4 modes de massage préréglé automatique (vitalité, détente, réflexologie et sport). Un voyant lumineux s'allume sur l'afficheur pour confirmer le mode sélectionné. Tout en utilisant l'un des modes de massage automatique, vous pouvez vérifier le nombre de minutes restant en appuyant sur la touche "MINUTERIE" de l'appareil ou de la télécommande.

Une fois la durée du massage programmé, la vitesse et réglage de la chaleur devrait varier en fonction de votre santé. Nous vous recommandons de commencer à utiliser le masseur iComfort lentement et progressivement.

Mode Vitalité

- Appuyez sur le bouton bleu de la télécommande sans fil ou sur le bouton "SELECTION" sur l'appareil pour activer ce mode.
- La vitesse/intensité des vibrations va fluctuer entre les niveaux 1 à 15. Les niveaux de chaleur infrarouge vont varier de 1 à 8.

Mode Relaxation

- Appuyez sur le bouton vert de la télécommande sans fil ou sur le bouton "SELECTION" sur l'appareil pour activer ce mode
- La vitesse/intensité des vibrations va fluctuer par rapport aux niveaux 1 à 4 et niveaux de chaleur infrarouge de 1 à 3.

Mode Réflexologie

- Appuyez sur le bouton rouge sur la télécommande sans fil ou le bouton "SELECTION" sur l'appareil pour activer ce mode.
- La vitesse de vibration va rapidement fluctuer de niveaux 1 à 15 et les niveaux de radiation infrarouge de 1 à 8.

Mode Sport

- Appuyez sur le bouton jaune sur le contrôle sans fil ou sur le bouton "SELECTION" de l'appareil jusqu'à ce que ce mode soit activé.
- La vitesse de vibration va rapidement fluctuer de niveaux 6 à 12 ans avec des niveaux de chaleur infrarouge de 4 à 6.

8. 2. MODE MANUEL

Vitesse de massage

Appuyez sur la touche '+' sur la télécommande ou sur l'unité pour augmenter la vitesse de massage. Appuyez sur la touche '-' sur la télécommande ou sur l'unité, pour la diminuer. Vous pouvez choisir entre 1 et 15 pour sélectionner le niveau vitesse/intensité de votre choix.

Chaleur infrarouge

Appuyez sur le bouton "IR" à plusieurs reprises sur la télécommande ou sur l'appareil pour sélectionner le niveau de la chaleur infrarouge intensité allant de 1 à 8. Cette fonction permet également d'activer la fonction d'onde magnétique.

Durée du massage

Appuyez sur le bouton "MINUTERIE" plusieurs fois pour sélectionner manuellement la durée du massage (10, 20 ou 30 minutes).

8. 3. FENÊTRE D'AFFICHAGE LED

La fenêtre d'affichage LED peut afficher les items suivant :

- Vitesse de vibration /intensité (1 à 15)
- Durée de temps sélectionné (10, 20 ou 30 minutes).
- Niveau d'intensité de la chaleur infrarouge (1 à 8).

9. APPLICATIONS

PLUS QU'UN SIMPLE MASSEUR POUR PIEDS!

Le masseur pour pieds iComfort® ic0906 peut être utilisé sur d'autres parties du corps. Il peut contribuer à créer un sentiment de détente lorsqu'il est utilisé sur les mollets, les cuisses, le dos ou la taille.

9. 1. MASSAGE SOUS LES PIEDS

Placez vos pieds sur le centre de la plate-forme de pression. Vous pouvez aussi les déplacer et autour de l'appareil pour trouver le point de pression idéal pour vous.

9. 2. MASSAGE HAUT DU DOS

Placez le haut du dos sur la plate-forme de pression pour un massage en profondeur du dos, le cou, les bras ou les épaules. Vous pouvez placer le masseur ic0906 sur une chaise ou un canapé.

9. 3. MASSAGE DES CUISSES ET DES FESSES

Asseyez-vous confortablement et placez vos cuisses sur la plate-forme de pression (Utilisez des chaussettes ou des pantalons longs).

9. 4. MASSAGE DU BAS DU DOS ET À LA TAILLE

Placez le bas du dos sur la plate-forme de pression pour un massage en profondeur. Vous pouvez placer le masseur iComfort ic0906 sur un canapé. Déplacez le dos ou la taille pour trouver votre position préférée.

9. 5. MASSAGE DES MOLLETS

Asseyez-vous confortablement et placez vos mollets sur la plate-forme de pression. Plus qu'un simple masseur pour pieds!

10. CHARTE DE RÉFLEXOLOGIE AVEC LES PARTIES DU CORPS CORRESPONDANTES

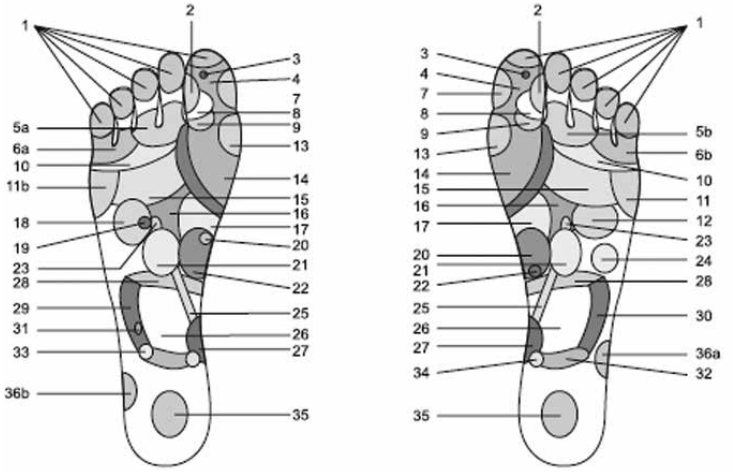

1. Front
2. Région temporale
3. Glande pituitaire
4. Cerveau
5a. Oeil gauche
5b. Oeil droit
6a. Oreille gauche
6b. Oreille droite
7. Nez
8. Cervelet
9. Cou
10. Muscles trapèzes
11. Épaules
12. Coeur
13. Parathyroïdes
14. Thyroïde
15. Bronches/poumons
16. Plexus solaire
17. Estomac
18. Foie
19. Vésicule biliaire
20. Pancréas
21. Reins
22. Duodénum
23. Glande surrénale
24. Rate
25. Uretère
26. Intestin grêle
27. Vessie
28. Colon transverse
29. Colon ascendant
30. Colon descendant
31. Valve iléo-caecale
32. Rectum
33. Appendice
34. Anus
35. Ovaires
36a. Genou gauche
36b. Genou droit

11. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage et fréquence:	110V CA / 60Hz
Consommation (puissance):	65 W
Poids:	Net: 21.60 kg / Avec emballage: 29 kg
Dimensions:	840 x 460 x 440 mm

12. GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre **service à la clientèle au 1-866-967-7333.**

Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur.

Notes importantes : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333 Ext. 227
Fax – Téléc. : 450-420-2180

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine iComfortMC est une marque de commerce de EBI inc

1 866 967.7333

www.iComfort.ca